

Bedienungsanleitung

HI 775

Checker Mini-Photometer für Alkalinität in Frischwasser



Sehr geehrter Kunde,
danke, dass Sie sich für ein Produkt von **Hanna Instruments** entschieden haben.

Lesen Sie vor Inbetriebnahme des Gerätes diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Weitere Fragen richten Sie bitte an info@hannainst.de

EINGANGSPRÜFUNG

Entnehmen Sie das Gerät aus der Verpackung und prüfen Sie es auf eventuelle Transportschäden. Sollte ein solcher be-stehen, kontaktieren Sie **Hanna Instruments** oder Ihren Händler.


Lieferumfang von **HI 775**:

- 2 Messküvetten mit Deckel
- 1 Flasche Flüssigreagenz Alkalinität (für 25 Tests)
- 1 x 1 ml Spritze mit Pipettenspitze
- 1 x 1,5 V AAA Batterie
- Bedienungsanleitung

TECHNISCHE DATEN

Messbereich	0 bis 500 ppm (mg/l) CaCO ₃ =28 °dKH (Grad Carbonathärte)
Auflösung	1 ppm
Genauigkeit @ 25°C	±5% der Anzeige ±5 ppm
Typische EMV-Abweichung	±1 ppm
Lichtquelle	LED @ 610 nm
Lichtdetektor	Silizium-Photozelle
Methode	Kolorimetrisch Die Reaktion zwischen Alkalinität und dem Reagenz verursacht Verfärbungen von gelb über grün bis hin zu blau.
Umgebung	0 bis 50°C; max. 95% RH
Batterie	1 x 1,5 V AAA
Abschaltautomatik	Um die Batterie zu sparen
Abmessungen	81,5 x 61 x 37,5 mm
Gewicht	64 g

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

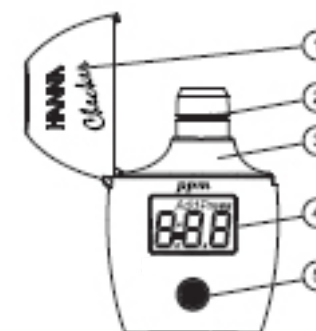

1. Gerätedeckel
2. Messküvette mit Deckel
3. Küvetenschacht
4. LCD
5. Bedienungstaste

FEHLER- UND WARNHINWEISE

L.H.

Light High: Messlösung lässt zuviel Licht durch. Überprüfen Sie, ob die richtige Blindprobenküvette eingesetzt wurde.

L.Lo

Light Low: Messlösung lässt zuwenig Licht durch. Überprüfen Sie, ob die richtige Blindprobenküvette eingesetzt wurde.

Inu

Inverted cuvettes: Mess- und Blindprobenküvette sind vertauscht.

0

Under range: „0“ blinkt. Die Messprobe absorbiert weniger Licht als die Blindprobe. Stellen Sie sicher, dass Blindprobe und Messung in derselben Küvette durchgeführt werden.

500

Over range: Der maximale Messwert blinkt. Die Messung liegt oberhalb des Messbereiches. Probe verdünnen und Messung erneut durchführen.

bAt

Battery low: Schwache Batterie. Batterie möglichst bald austauschen.

bAd

Dead battery: Im Display erscheint jeweils für 1 Sekunde „bAd“ und „bAt“. Leere Batterie. Das Gerät schaltet ab. Batterie austauschen und Gerät neu einschalten.

bAt

DURCHFÜHRUNG EINER MESSUNG

- Schalten Sie das Gerät durch Drücken der Bedienungstaste ein. Das Gerät führt kurz einen Segmenttest durch. Danach erscheint im Display „C.1“, „Add“ und „Press“ blinkt: das Gerät ist nun zur Messung bereit.




- Geben Sie 10 ml unbehandelte Probe in die Messküvette und verschliessen Sie diese. Setzen Sie die Küvette in das Gerät ein und schliessen Sie den Geräte-Deckel.




- Drücken Sie die Bedienungstaste. Im Display erscheint „C.2“, „Add“ und „Press“ blinkt: die Blindprobe ist nun durchgeführt.



- *Anmerkung:* Höhere Chlorkonzentrationen können das Messergebnis verfälschen und können mit 1 Tropfen HI 93755-53 Chlorine-Remover in der unreaktierten Probe entfernt werden.

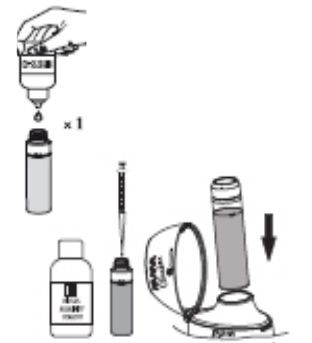


- Entnehmen Sie die Küvette aus dem Gerät. Geben Sie mit einer 1 ml Spritze genau 1,00 ml des Flüssigreagens HI 755-26 hinzu. Verschliessen Sie die Küvette und schwenken Sie sie sachte 5 Mal hin und her. Setzen Sie die Küvette wieder in das Gerät ein.

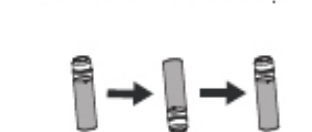

- Drücken Sie die Bedienungstaste. Lesen Sie die Konzentration an Alkalinität in mg/l CaCO₃ ab.



Umrechnungsfaktoren:
 $1 \text{ mg/l CaCO}_3 = 0,02 \text{ meq/l}$
 $= 0,056 \text{ dKH}$



TIPPS FÜR PRÄZISE MESSUNGEN

- Die Messprobe sollte klar und frei von „schwimmenden“ Feststoffen sein. Ansonsten können Falschmessungen auftreten.

- Bevor Sie die Messküvette in das Gerät einsetzen, achten Sie darauf, dass diese stets trocken und frei von Fingerabdrücken, Öl oder Schmutz ist. Verwenden Sie hierzu das Reinigungstuch HI 731318 oder ein fusselfreies Tuch.

- Durch zu starkes Schütteln der Messküvette können sich Luftbläschen bilden, die zu zu hohe Messergebnisse führen können. Entfernen Sie diese durch leichtes Klopfen an die Küvettenseite.

- Lassen Sie die Probe nach Zudosierung des Reagenz nicht lange stehen, sondern führen Sie gleich die Messung durch. Zu langes Warten beeinträchtigt die Messgenauigkeit.

- Entfernen Sie nach Ablesen des Messergebnisses sofort die Messprobe aus der Küvette. Ansonsten können sich auf dem Küvettenglas Flecken bilden.

BATTERIE

Um die Batterie zu sparen, verfügt das Gerät über eine Abschaltautomatik. Die Batterie reicht für ca. 5.000 Messungen. Bei einer Batteriekapazität unter 10% erscheint nach Einschalten des Gerätes „bAt“ im Display.

Bei leerer Batterie erscheint für 1 Sekunde „bAd“ und „bAt“ im Display; anschliessend schaltet das Gerät automatisch ab. Tauschen Sie die Batterie aus und schalten Sie das Gerät neu ein.

Zum Austausch der Batterie gehen Sie wie folgt vor:

- Schalten Sie das Gerät durch Drücken der Bedienungstaste aus.

- **Lösen Sie mittels eines Kreuzschlitzschraubendrehers (Gr. 2) die an der Unterseite befindliche Fixierschraube des Batteriefachdeckels.**

ACHTUNG: Der Batteriefachdeckel ist auf der Innenseite mit einer Kontaktbuchse mit dem Messgerät verbunden (siehe Zeichnung). Entfernen Sie daher bei einem Batteriewechsel sehr vorsichtig den Batteriefachdeckel durch senkrecht abheben.

- Tauschen Sie die Batterie aus.
 - Schrauben Sie den Batteriefachdeckel wieder zu.



ZUBEHÖR

REAGENZEN: (unbedingt erforderlich)

HI 775-26

Flüssigreagenz Alkalinität (für 25 Tests), inkl Spritze und Pipettenspitze.

WEITERES ZUBEHÖR:

HI 740028

1,5 V AAA Batterie (4 Stück)

HI 731318

Küvetten-Reinigungstuch (4 Stück)

HI 93703-50

Küvetten-Reinigungslösung (230 ml)

HI 731321

Messküvetten ohne Deckel (4 Stück)

HI 731225P

Küvetten-Deckel (4 Stück)

HI 740142P

1 ml Spritze (10 Stück)

EMPFEHLUNGEN FÜR BENUTZER

Jegliche durch den Nutzer durchgeführte Änderung an dem Gerät kann dessen EMV-Leistung verringern.

Lagern Sie das Gerät und die Reagenzien an einem sicheren Ort bei Raumtemperatur.

GARANTIE

Auf das Messgerät gewähren wir eine Garantieleistung von 1 Jahr. Sollte während dieser Frist eine Reparatur oder ein Ersatz erforderlich werden, senden Sie bitte das Gerät, unter Beschreibung der Fehlfunktion und mit Angabe von Artikelnummer und Rechnung an Ihren Lieferanten oder an unsere Niederlassung zurück:

Hanna Instruments Deutschland GmbH

An der Alten Ziegelei 7

89269 Vöhringen

Tel: +49 7306 3579 100

Fax: +49 7306 3579 101

info@hannainst.de

Falls der Defekt nicht auf einen Unfall, einen Missbrauch oder eine mangelnde Wartung des Kunden zurückzuführen ist, wird die Reparatur bzw. der Ersatz kostenlos durchgeführt.

ENTSORGUNGSHINWEIS

Dieses Gerät gehört am Ende seiner Lebensdauer nicht in die Mülltonne, sondern ist umweltgerecht zu entsorgen. Mehr Informationen hierzu finden Sie auf unserer Homepage www.hannainst.de unter Elektro-Altgeräte-Register.

